


ALFA Fettavskiljare

Skötselinstruktion

Tillhörande specifikation anger om hela anläggningen består av flera komponenter som redovisas på separata instruktionsblad. Denna instruktion gäller ALFA Fettavskiljare:

Produktnummer	FA2 1000
Våtvoly, m ³	0,7
Fettvoly max, m ³	0,2
Serviceöppningar, st	1
Serviceöppningar, mm	600
Fettnivåalarm	ALFA Larm
Extra utrustning*	

Avskiljarens serviceöppningar är försedda med gjutjärnsbetäckningar eller betonglock. Fyll avskiljaren med rent vatten innan den tas i bruk.

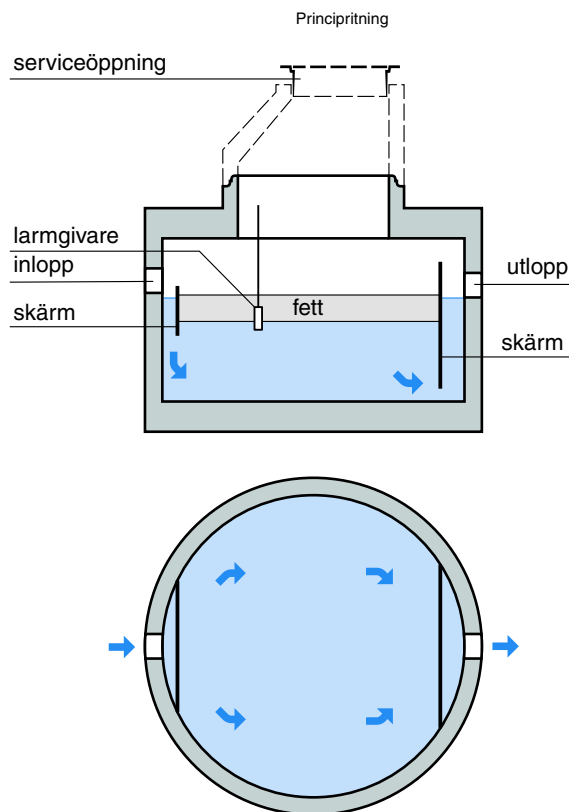

TILLSYN OCH SKÖTSEL	
Objekt / observation	Åtgärd
VID LARM	
Fettnivåalarmet ger signal (se separat instruktion)	Töm avskiljaren helt och fyll upp med rent vatten innan den åter tas i bruk
VID LÄMPLIGT TIDSINTERVALL	
Fettnivåalarm (givare placerad 150 mm under vätskeytan)	Funktionsprovas genom att lyfta upp givaren i fettskiktet
Skärmarna är förorenade av främmande föremål	Rengör
Utgående vatten är förorenat	Stoppa tillflödet och töm avskiljaren helt, fyll upp med rent vatten innan den åter tas i bruk