

# ALFA Slam- och oljeavskiljare


## Skötselinstruktion

Tillhörande specifikation anger om hela anläggningen består av flera komponenter som redovisas på separata instruktionsblad. Denna instruktion gäller ALFA Slam- och oljeavskiljare av rörmodell:

Produktnummer	SOA 2006
Våtvoly m, m <sup>3</sup>	23,6
Oljevoly m max, m <sup>3</sup>	10,7
Slamvoly m max, m <sup>3</sup>	1,43
Slamtömningsnivå, mm	1400
Serviceöppningar, st	4
Serviceöppningar, mm	600
Oljenivåalarm	ALFA Larm
Extra utrustning*	

Avskiljarens serviceöppningar är försedda med gjutjärnsbetäckningar eller betonglock. Fyll avskiljaren med rent vatten innan den tas i bruk.

När spillvattnet tillförs avfettnings- och tvättmedel får endast sådana medel användas, och kombinationer av dessa, som inte försämrar separationen i avskiljaren.

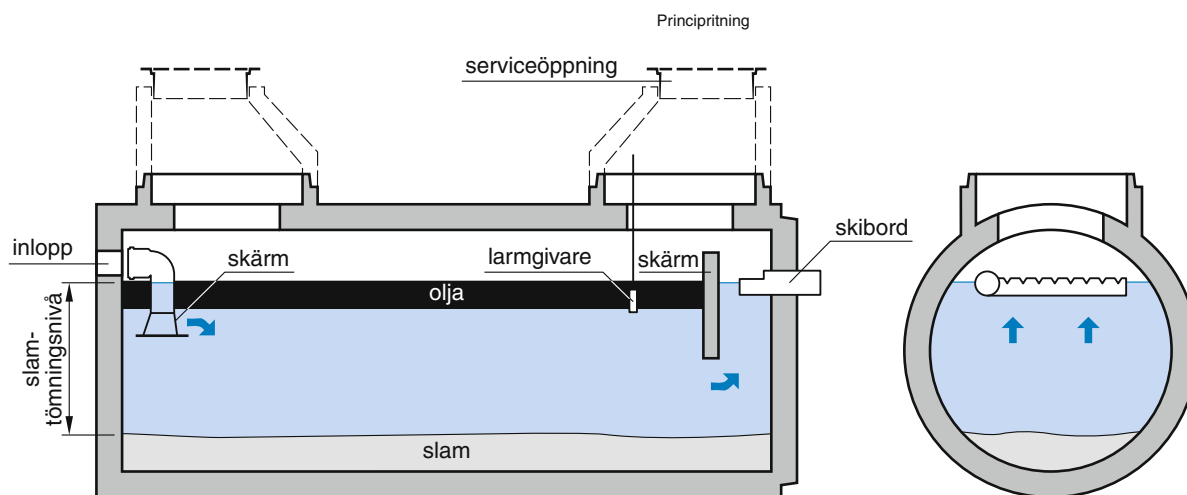

TILLSYN OCH SKÖTSEL	
Objekt / observation	Åtgärd
<b>VID LARM</b>	
Oljenivåalarmet ger signal (se separat instruktion)	Töm oljan genom att suga upp den från ytan, alt. töm avskiljaren helt och fyll upp med rent vatten innan den åter tas i bruk
<b>VID LÄMPLIGT TIDSINTERVALL</b>	
Oljenivåalarm (givare placerad 150 mm under vätskeytan)	Funktionsprovas genom att lyfta upp givaren i oljeskiktet
Slammet ligger 50 mm under angiven tömningsnivå	Beställ tömning
Slammet ligger vid eller över angiven tömningsnivå	Stoppa tillflödet och töm avskiljaren helt, fyll upp med rent vatten innan den åter tas i bruk
Skärmar och skibord är förorenade av främmande föremål	Rengör
Utgående vatten är förorenat	Stoppa tillflödet och töm avskiljaren helt, fyll upp med rent vatten innan den åter tas i bruk

\* Avser utrustning som endast ingår när den är specificerad i förteckningen.