

## ALFA Bensin- och oljeavskiljare med integrerat slamfång

### Skötselinstruktion

Tillhörande specifikation anger om hela anläggningen består av flera komponenter som redovisas på separata instruktionsblad. Instruktionen gäller ALFA Bensin- och oljeavskiljare.


Produktnummer	BOAI15 2000
Våtvoly, m <sup>3</sup>	3,9
Oljevoly max, m <sup>3</sup>	0,47
Slamvoly max, m <sup>3</sup>	1,7 (Densitetsfaktor 2,0)
Slamtömningsnivå, mm	850
Serviceöppningar, st	1
Serviceöppningar, mm	600
Oljenivåalarm	ALFA Larm
Extra utrustning *	

Avskiljarens serviceöppningar är försedda med gjutjärnsbetäckningar eller betonglock. Invändigt har avskiljaren en flottör med lock som stänger utloppet när oljeskiktet överstiger angiven tjocklek. Kontrollera att flottör och lock är fritt rörligt i höjdlid.


**Innan avskiljaren tas i bruk ska den fyllas med rent vatten. Häng upp flottören innan påfyllning sker och frigör den efter påfyllning.**

När spillvattnet tillförs avfettnings- och tvättmedel får endast sådana medel användas, och i kombinationer av dessa, som inte försämrar separation i avskiljaren.

### Principritning

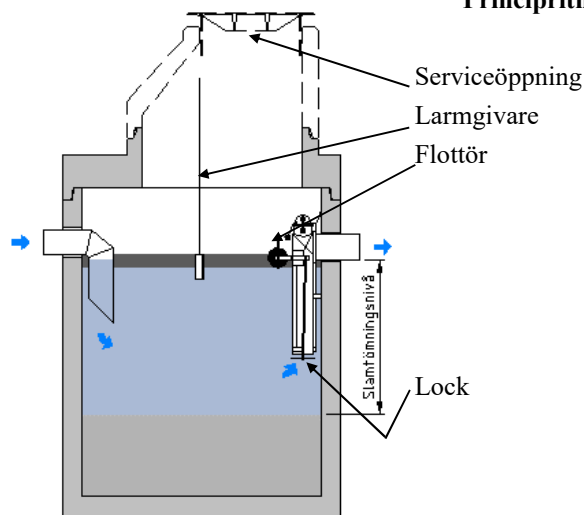

Olika fabrikat på larm och dess mätpunkter.

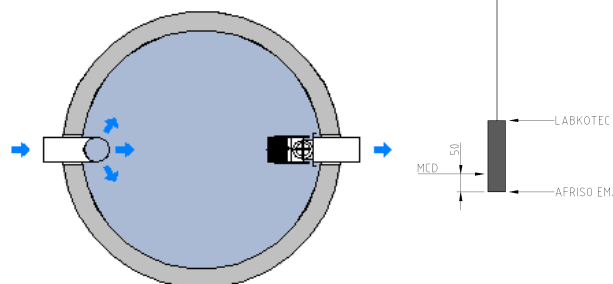

TILLSYN OCH SKÖTSEL	
Objekt / observation	Åtgärd
<b>VID LARM</b>	
Oljenivåalarmet ger signal (se separat instruktion).	Töm oljan genom att suga upp den från ytan, alternativt töm och rengör avskiljaren enligt årlig skötsel.
<b>VID LÄMPLIGT TIDSINTERVALL</b>	
Oljenivåalarm (mätpunkt placerad 100 mm under vätskeytan). Skärmar och rör är förorenade av främmande föremål. Förhöjd vätskenivå i hela avskiljaren (locket är stängt). Slammet ligger 50 mm under angiven tömningsnivå. Slammet ligger vid eller över angiven tömningsnivå.	Funktionsprovas genom att lyfta upp givaren i oljeskiktet. Rengör. Stoppa tillflödet och sug upp oljan från ytan. Beställ tömning. Stoppa tillflödet och töm avskiljaren.
<b>ÅRLIGEN</b>	
Hela avskiljaren.	Stoppa tillflödet och töm avskiljaren helt. Rengör flottör och lock. Se till att slam och oljerester är borta. Se till att locket och flottören är oskadade, kontrollera att det är fritt rörligt i höjdlid och häng upp. Fyll avskiljaren med rent vatten innan den åter tas i bruk, kontrollera att flottören släpper från kroken och fritt rörlig.

\* Avser utrustning som endast ingår när den är specificerad i förteckningen.