


# ALFA Fettavskiljare med slamavskiljare

## Skötselinstruktion

Tillhörande specifikation anger om hela anläggningen består av flera komponenter som redovisas på separata instruktionsblad. Denna instruktion gäller ALFA Fettavskiljare med sand- och slamavskiljare:

Produktnummer	FA110 2500
Våtvoly, m <sup>3</sup>	5,0
Fettvoly max, m <sup>3</sup>	0,9
Slamvoly max, m <sup>3</sup>	1,5
Slamtömningsnivå, mm	500
Serviceöppningar, st	1
Serviceöppningar, mm	600
Fettnivåalarm	ALFA Larm
Extra utrustning*	

Avskiljarens serviceöppningar är försedda med gjutjärnsbetäckningar eller betonglock. Fyll avskiljaren med rent vatten innan den tas i bruk.

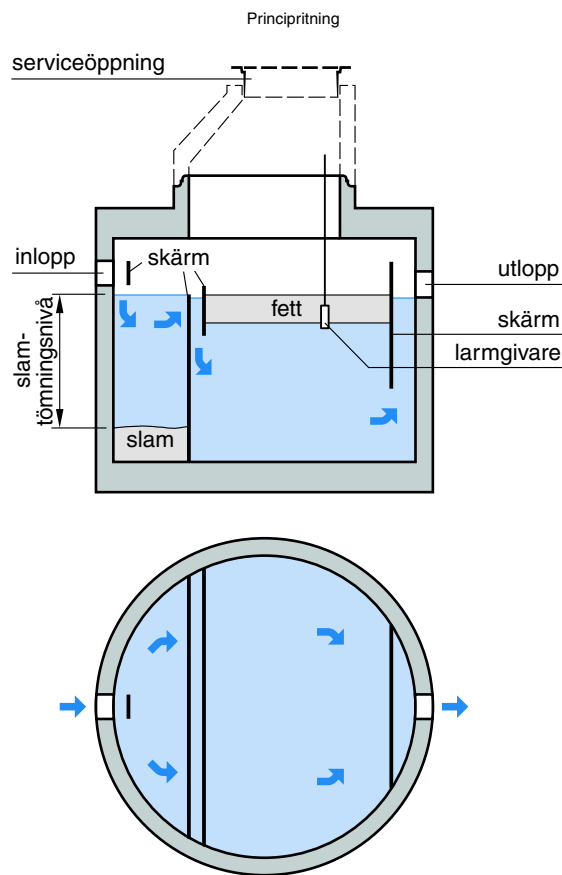

TILLSYN OCH SKÖTSEL	
Objekt / observation	Åtgärd
<b>VID LARM</b>	
Fettnivåalarmet ger signal (se separat instruktion)	Töm avskiljaren helt och fyll upp med rent vatten innan den åter tas i bruk
<b>VID LÄMPLIGT TIDSINTERVALL</b>	
Fettnivåalarm (givare placerad 150 mm under vätskeytan)	Funktionsprovas genom att lyfta upp givaren i fettskiktet
Slammet ligger 50 mm under angiven tömningsnivå	Beställ tömning
Slammet ligger vid eller över angiven tömningsnivå	Stoppa tillflödet och töm avskiljaren helt, fyll upp med rent vatten innan den åter tas i bruk
Skärmarna är förorenade av främmande föremål	Rengör
Utgående vatten är förorenat	Stoppa tillflödet och töm avskiljaren helt, fyll upp med rent vatten innan den åter tas i bruk

\* Avser utrustning som endast ingår när den är specificerad i förteckningen.