

ALFA Partikelavskiljare

Skötselinstruktion



Tillhörande specifikation anger om hela anläggningen består av flera komponenter som redovisas på separata instruktionsblad. Denna instruktion gäller ALFA Partikelavskiljare:

Produktnummer	PA 2540
Våtvoly m, m ³	6,53
Slamvoly m max, m ³	3,19
Slamtömningsnivå, mm	1290
Serviceöppningar, st	1
Serviceöppningar, mm	600
Extra utrustning *	

Avskiljarens serviceöppningar är försedda med gjutjärnsbetäckningar eller betonglock.

Fäll upp gallret över slamfånget i insatsen, sug ur de tre slamfacken och fäll ner gallret.

Fyll avskiljaren med rent vatten innan den tas i bruk.

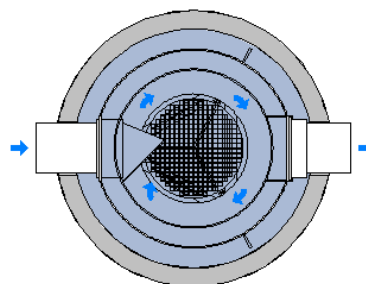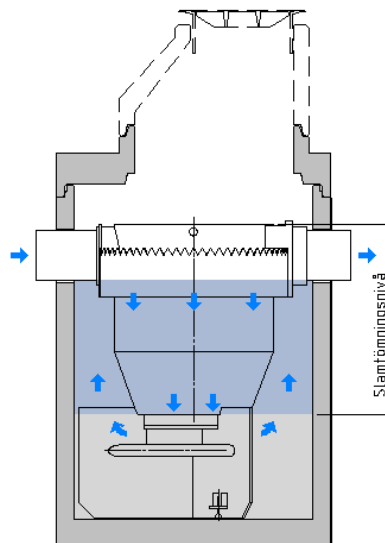

TILLSYN OCH SKÖTSEL	
Objekt / observation	Åtgärd
VID LÄMPLIGT TIDSINTERVALL	
Insats är förorenad av främmande föremål.	Rengör.
Förhöjd vätskenivå i insats.	Töm och rengör avskiljaren.
Slammet ligger 150 mm under angiven tömningsnivå.	Beställ tömning.
Slammet ligger vid eller över angiven tömningsnivå.	Stoppa tillflödet och töm avskiljaren.
ÅRLIGEN	
Hela avskiljaren.	Kontroll av slamnivån i insatsen. Tömning och spolning av avskiljaren.

* Avser utrustning som endast ingår när den är specificerad i förteckningen.